Монтажная схема ТОПАЗРО 16

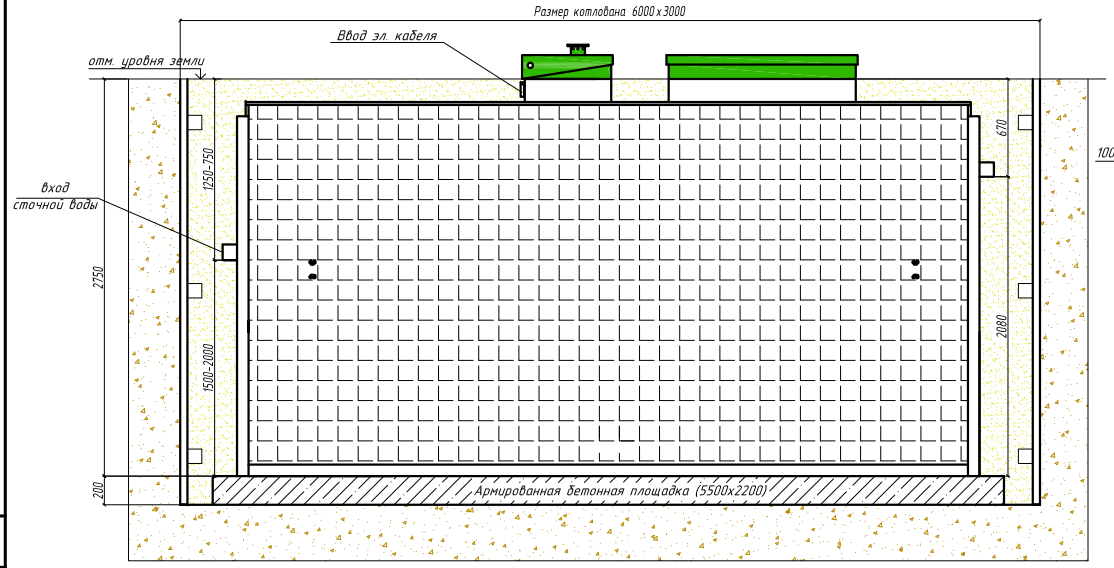

Схема №1

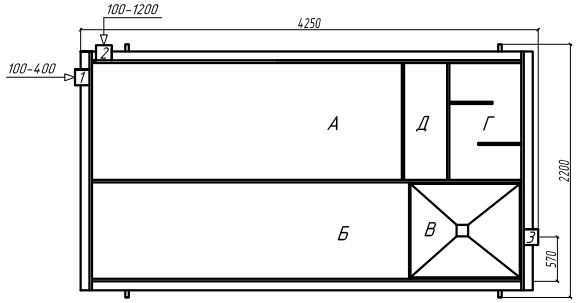

Габаритные размеры ТОПАЗРО 16

Длина	5250 мм
Ширина	2200 мм
Высота	3000 мм
Вес	1670 кг.

А-приемная камера
В - аэротенк
С - вторичный отстойник
D - стабилизатор активного ила
F - компрессорный отсек

1,2-варианты входа стоков (ввод трубы монтируется при ш/м, либо по желанию заказчика, в соответствии с размерами указанными на данной монтажной схеме на заводе изготовителя)
3-выход чистой воды (труба Ø110 монтируется на заводе)

Монтажные и земляные работы проводить согласно СНиП 2.04.03-85 "Канализация.Наружные сети и сооружения".

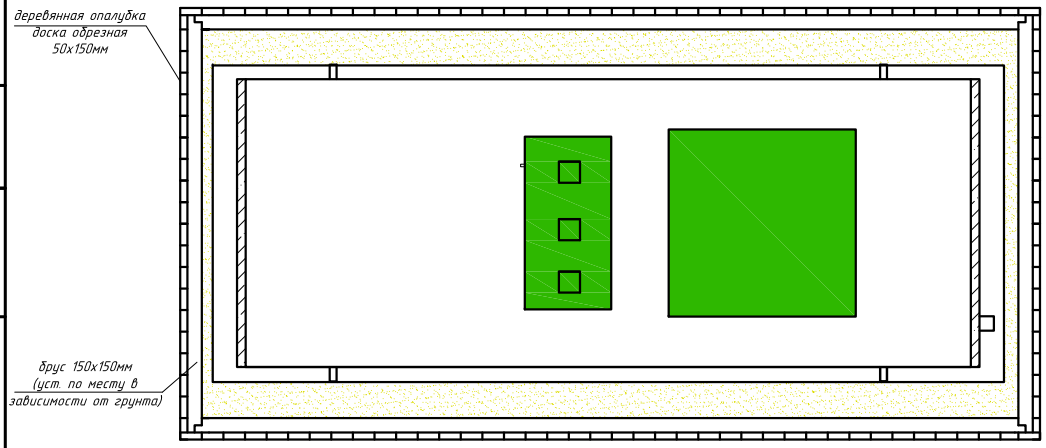

Пояснение к схеме №1				
	От дна установки до нижнего края трубы		От поверхности грунта до нижнего края трубы	
	min	max	min	max
Вход сточной воды	1500	2000	750	1250
Выход чистой воды	2080	2080	670	670

ПРИ МОНТАЖЕ ОБРАТИТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

Разработку котлована и монтаж станции производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации. Монтаж станции производить на армированную бетонную площадку с песчаной подсыпкой, станцию не подвергать ударам, обсыпку производить вместе с заливкой одновременно для компенсации внутреннего и внешнего давления.

* При определении отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли)

Согласовано:

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Кол.уч	Лист	N° докум	Подпись	Дата
Разработал	Шилец А.А.			
Проверил	Спасюк С.А.			
Ген. директ	Бабкин В.В.			

Группа Компаний «ТОПОЛ-ЭКО»®

Локальные очистные сооружения V= 16 м³/сут

стадия	лист	листов

ТОПАЗРО-16

ООО "ТОПОЛ-ЭКО Сервис"